



DIVER

Инструкция по эксплуатации

- 117049 Москва, Ленинский пр-т д.1/1 офис 1501. Тел./факс. (095) 959-9217, 959-9285, 959-9259
- 111141 Москва, 1-й Проезд Перова поля д. 8, ЦНИИС. Тел. (095) 368-8740, факс (095) 306-3291
www.uplight.ru E-mail: uplight@corbina.ru

Введение

Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL LIGHTING благодарит Вас за то, что Вы приобрели комбинированный анимационный синхронизируемый прожектор DIVER. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Особенности

- Плавное смешение цветов (RGB) с регулируемой скоростью.
- Звуковая анимация.
- «Дежурное» освещение в режиме анимации при отсутствии звука.
- Режим «Мастер-Слэйв»

Внимание!

1. Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети питания.
2. Не используйте прибор в запылённых и/или сырых помещениях, а так же на открытом воздухе.

Установка/Смена ламп

1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети питания.
2. Отверните два винта, расположенные на задней крышке (Поз.1 Рис.1). Осторожно выньте крышку с расположенными на ней лампами.
3. Установите/замените лампы, аккуратно вставив их в ламподержатели до упора.
4. Осторожно установите заднюю панель с лампами на место.
5. Заверните винты.

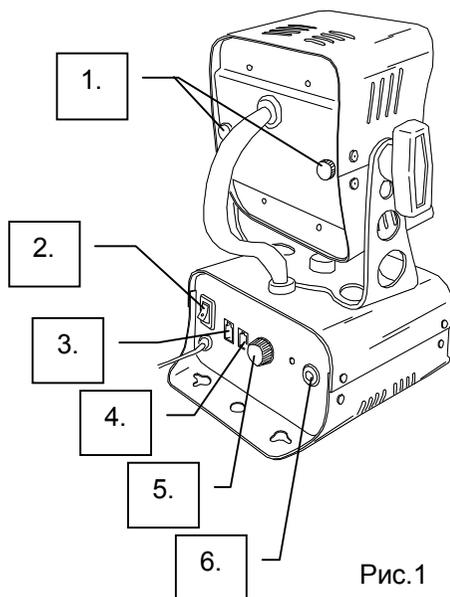


Рис.1

Порядок работы

1. Подключите прибор к сети питания.
2. Включите сетевой переключатель, расположенный на основании (Поз.2 Рис.1).
3. Для включения режима звуковой анимации поверните ручку потенциометра (Поз.5 Рис.1)

влево до щелчка. Встроенный микрофон будет оценивать уровень окружающего звука. При желании вы можете подать входной сигнал с линейного выхода акустической системы. Для этого предназначено гнездо Поз.6 Рис.1. При отсутствии входного сигнала на микрофоне или линейном входе плавно зажжётся белая лампа («Дежурное» освещение).

4. Для включения режима перебора цветов поверните ручку потенциометра (Поз.5 Рис.1) вправо. Скорость перебора регулируется поворотом этой же ручки: вправо – быстрее, влево – медленней. Белая лампа в переборе не участвует.
5. Для того, чтобы синхронизировать между собой несколько приборов, соедините их между собой при помощи 4-х жильного телефонного кабеля. Выход сигнала синхронизации (Мастер) – гнездо Поз.3 Рис.1, вход (Слэйв) – гнездо Поз.4 Рис.1.

6. Для замены вышедших из строя светофильтров отверните винт (Поз.1 Рис.2) на передней панели прибора и снимите панель (Поз.2 Рис.2). Установите новые светофильтры, прижмите их панелью, заверните винт.

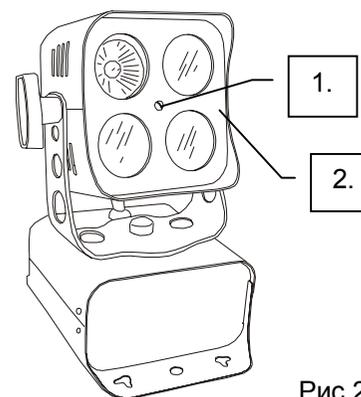


Рис.2

Спецификация

Напряжение питания	230В, 50/60Гц
Потребляемый ток	0,7А
Потребляемая мощность	150Вт
Лампа (4шт.).....	EXN/C 12В 50Вт
Вес	5,2 кг
Габаритные размеры	130 x 185 x 235 мм