



FISHKA

Инструкция по эксплуатации

- 111141 Москва, 1-й Проезд Перова поля д. 8, ЦНИИС. Тел. (095) 368-8740, факс (095) 306-3291
www.uplighting.ru E-mail: uplight@corbina.ru

Введение

Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL LIGHTING благодарит Вас за то, что Вы приобрели анимационный сканер FISHKA. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Особенности

- 11 цветов + белый.
- Строб-эффект.
- Звуковая анимация.
- Любые варианты отделки боковых панелей.

Внимание!

1. Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети питания.
2. Не используйте прибор в запылённых и/или сырых помещениях, а так же на открытом воздухе.
3. **Не устанавливайте в прибор лампу мощнее чем 100 Вт – это может привести к выходу из строя импульсного блока питания.**
4. Не оставляйте работающий прибор на длительное время без присмотра.

Установка/Смена лампы

1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети питания.
2. Отверните два винта, расположенные на задней стенке прибора (Поз.2 Рис.1). Потяните крышку назад и откиньте её вниз.
3. Установите/замените лампу, аккуратно вставив её в ламподержатель до упора (Рис.2).
Проконтролируйте положение спирали - она должна находиться на оси отражателя.
4. Поднимите крышку вверх и подайте вперёд до упора.
5. Заверните винты.

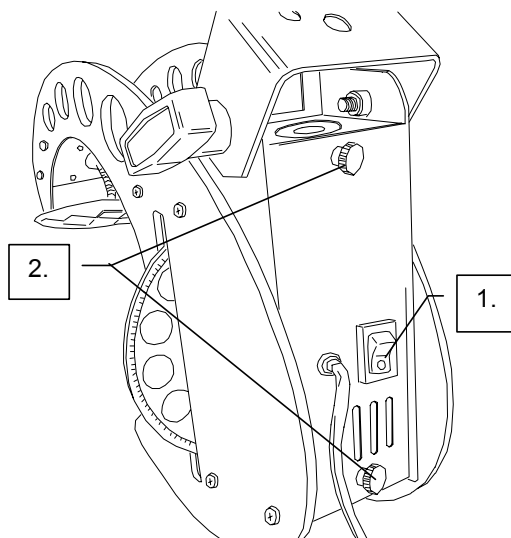


Рис.1

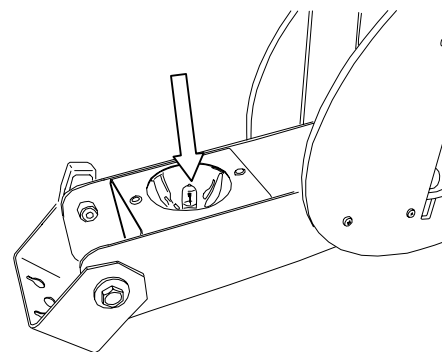


Рис.2

Порядок работы

1. Подключите прибор к сети питания.
2. Включите сетевой переключатель, расположенный на корпусе блока питания (Поз.1 Рис.1).

Прибор начнёт работу при активации встроенного микрофона звуком. При отсутствии сигнала на микрофоне более 4-х секунд заслонка на лампе закроется.

Спецификация

Напряжение питания	230В, 50/60Гц
Потребляемый ток не более.....	0,5А
Потребляемая мощность	120Вт
Лампа	12В 100Вт (HLX 64623)
Вес	3,2 кг
Габаритные размеры	220 x 290 x 80(120 по колесу) мм